




DRAAIRAAM

espagnolet 962NP

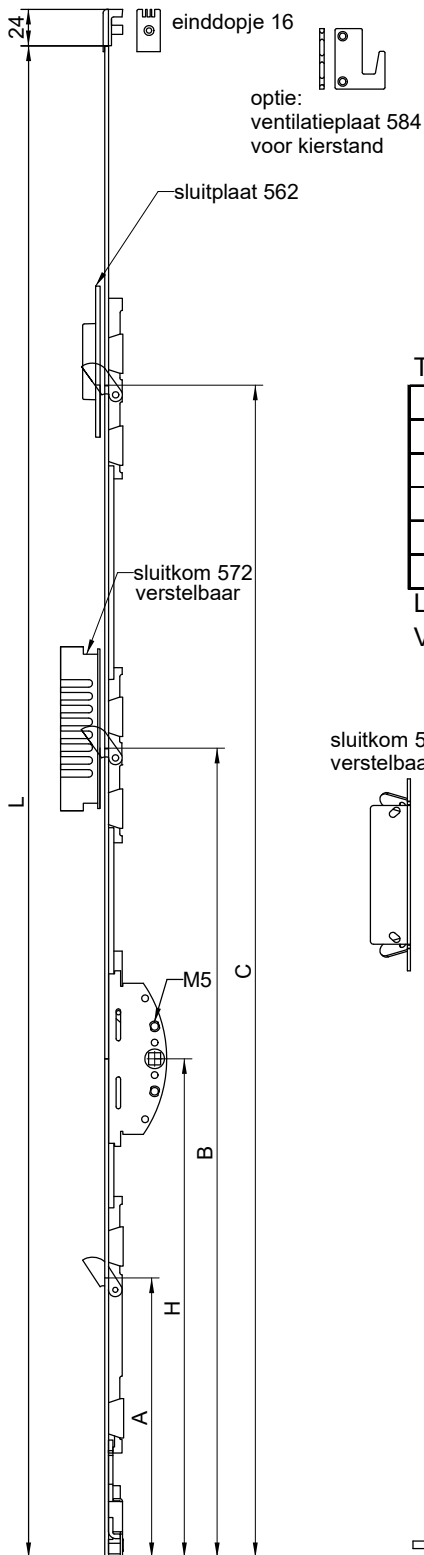

STANDAARD AFMETINGEN

L	800	1000	1200	1500	1800
H	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
		400	500	600	700
A	185	185	185	185	185
B					900
C	475	665	865	1065	1365
inkortbaar					
tot	600	800	1000	1200	1500

standaard

AFWIJKENDE MATEN OP BESTELLING LEVERBAAR: VRAAG ADVIES LEVERANCIER


TABEL VOOR MONTAGE REMUITZETTER MIN. OPENING 90°

artikel	raambreedte	huislengte	armlengte	A	B
711H/0	185-280	155	100	15	30
711H/1	281-480	207	140	55	40
711H/2	481-680	257	205	105	100
711H/3	681-880	357	280	155	170
711H/4	881-1200	457	450	300	250


LET OP: PEN REMUITZETTER INKORTEN!!!!

VOOR KLEINERE RAAMOPENINGEN: VRAAG ADVIES



sluitkom 582 verstelbaar




DOORNMAAT	SLOTKAST
18	26
23	31
25	33
28	36
<b>standaard 33</b>	<b>41</b>
40	48
50	58

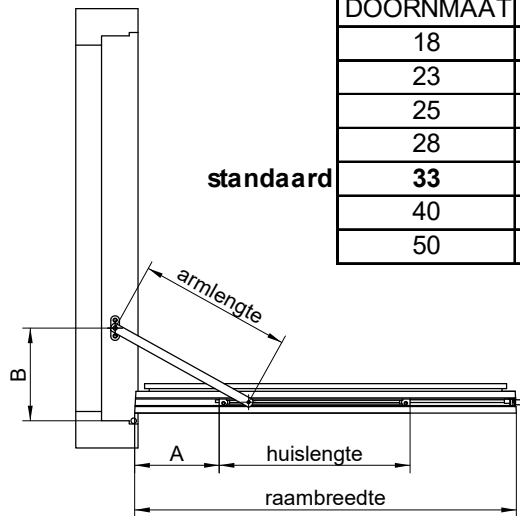

raamkruk wn 0141-8

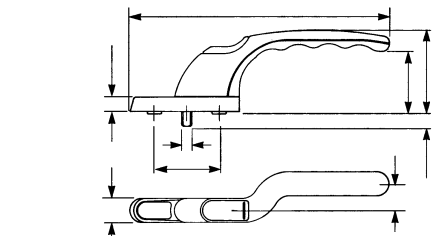




onderlegplaatje 10 voor schuine onderdorpel naar buiten draaiend raam






juni 2020

benodigde inkrozingen zie pag. 123  
sluifkom 582 zie pag. 116 (S580)

habo 962NP/71H  
sluifplaat 562 (niet verstelbaar)  
sluifkom 572 (verstelbaar)

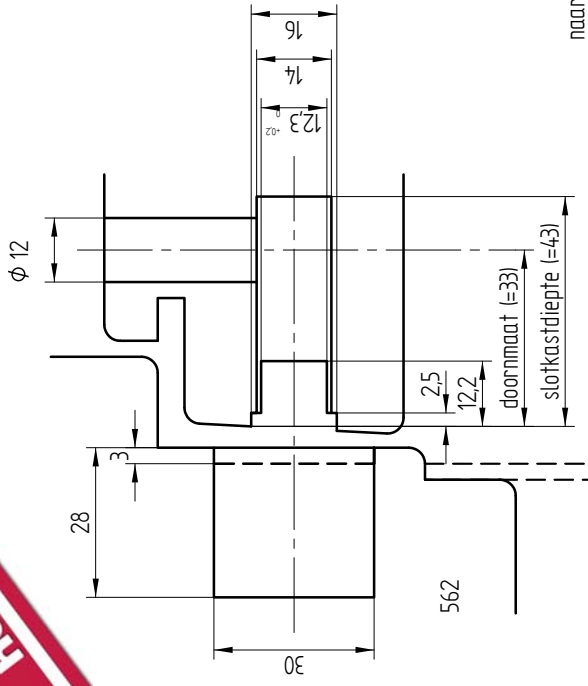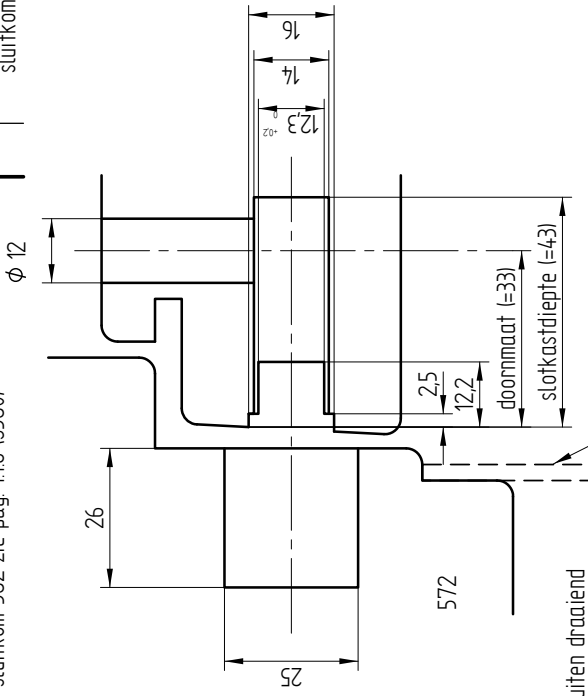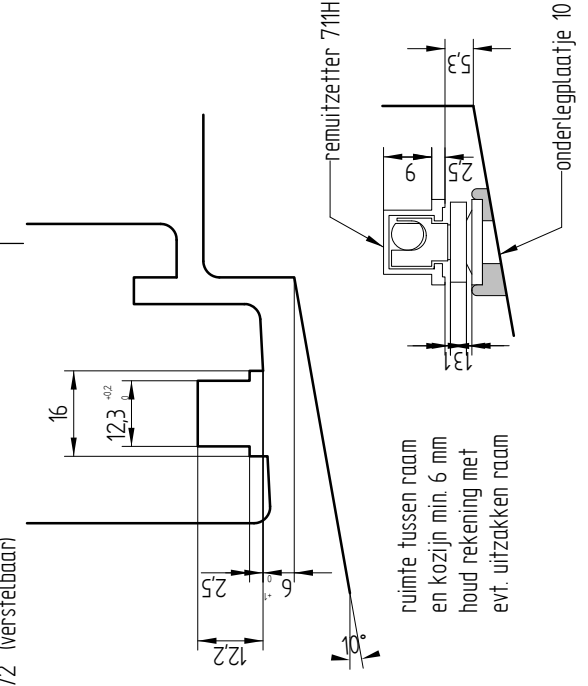

onderdorpel

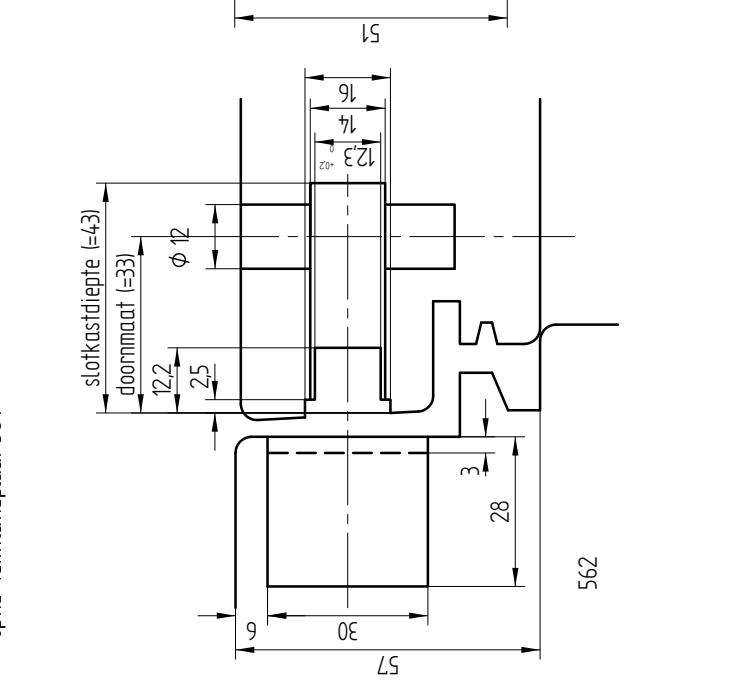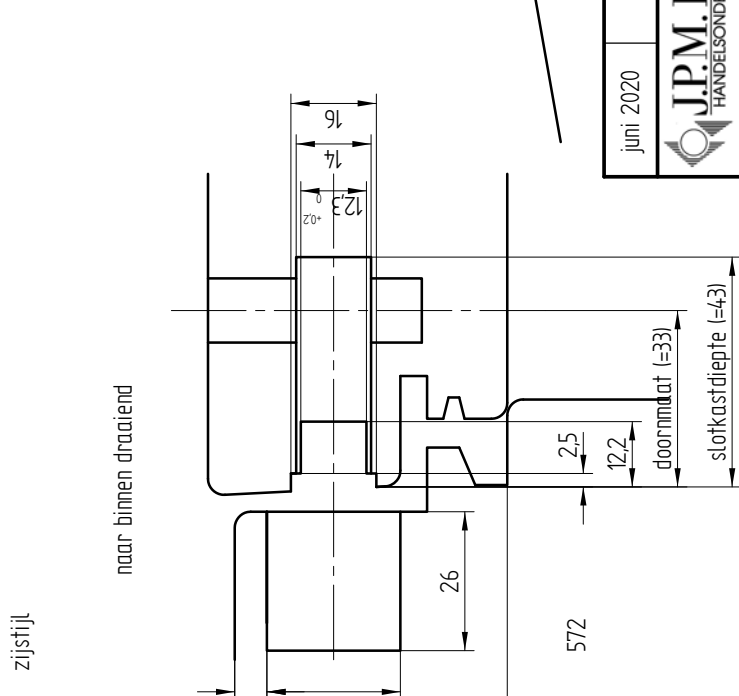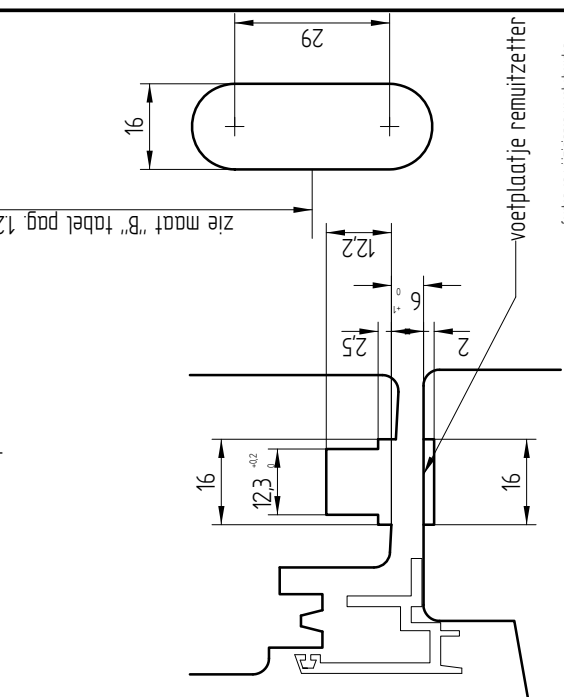

fouten en wijzigingen voorbehouden


juni 2020



habo 962NP in draairamen

fk

inkrozingen habo 962NP/562 (niet verstelbaar)  
habo 962NP/572 (verstelbaar)  
habo 962NP/582 (2d verstelbaar)

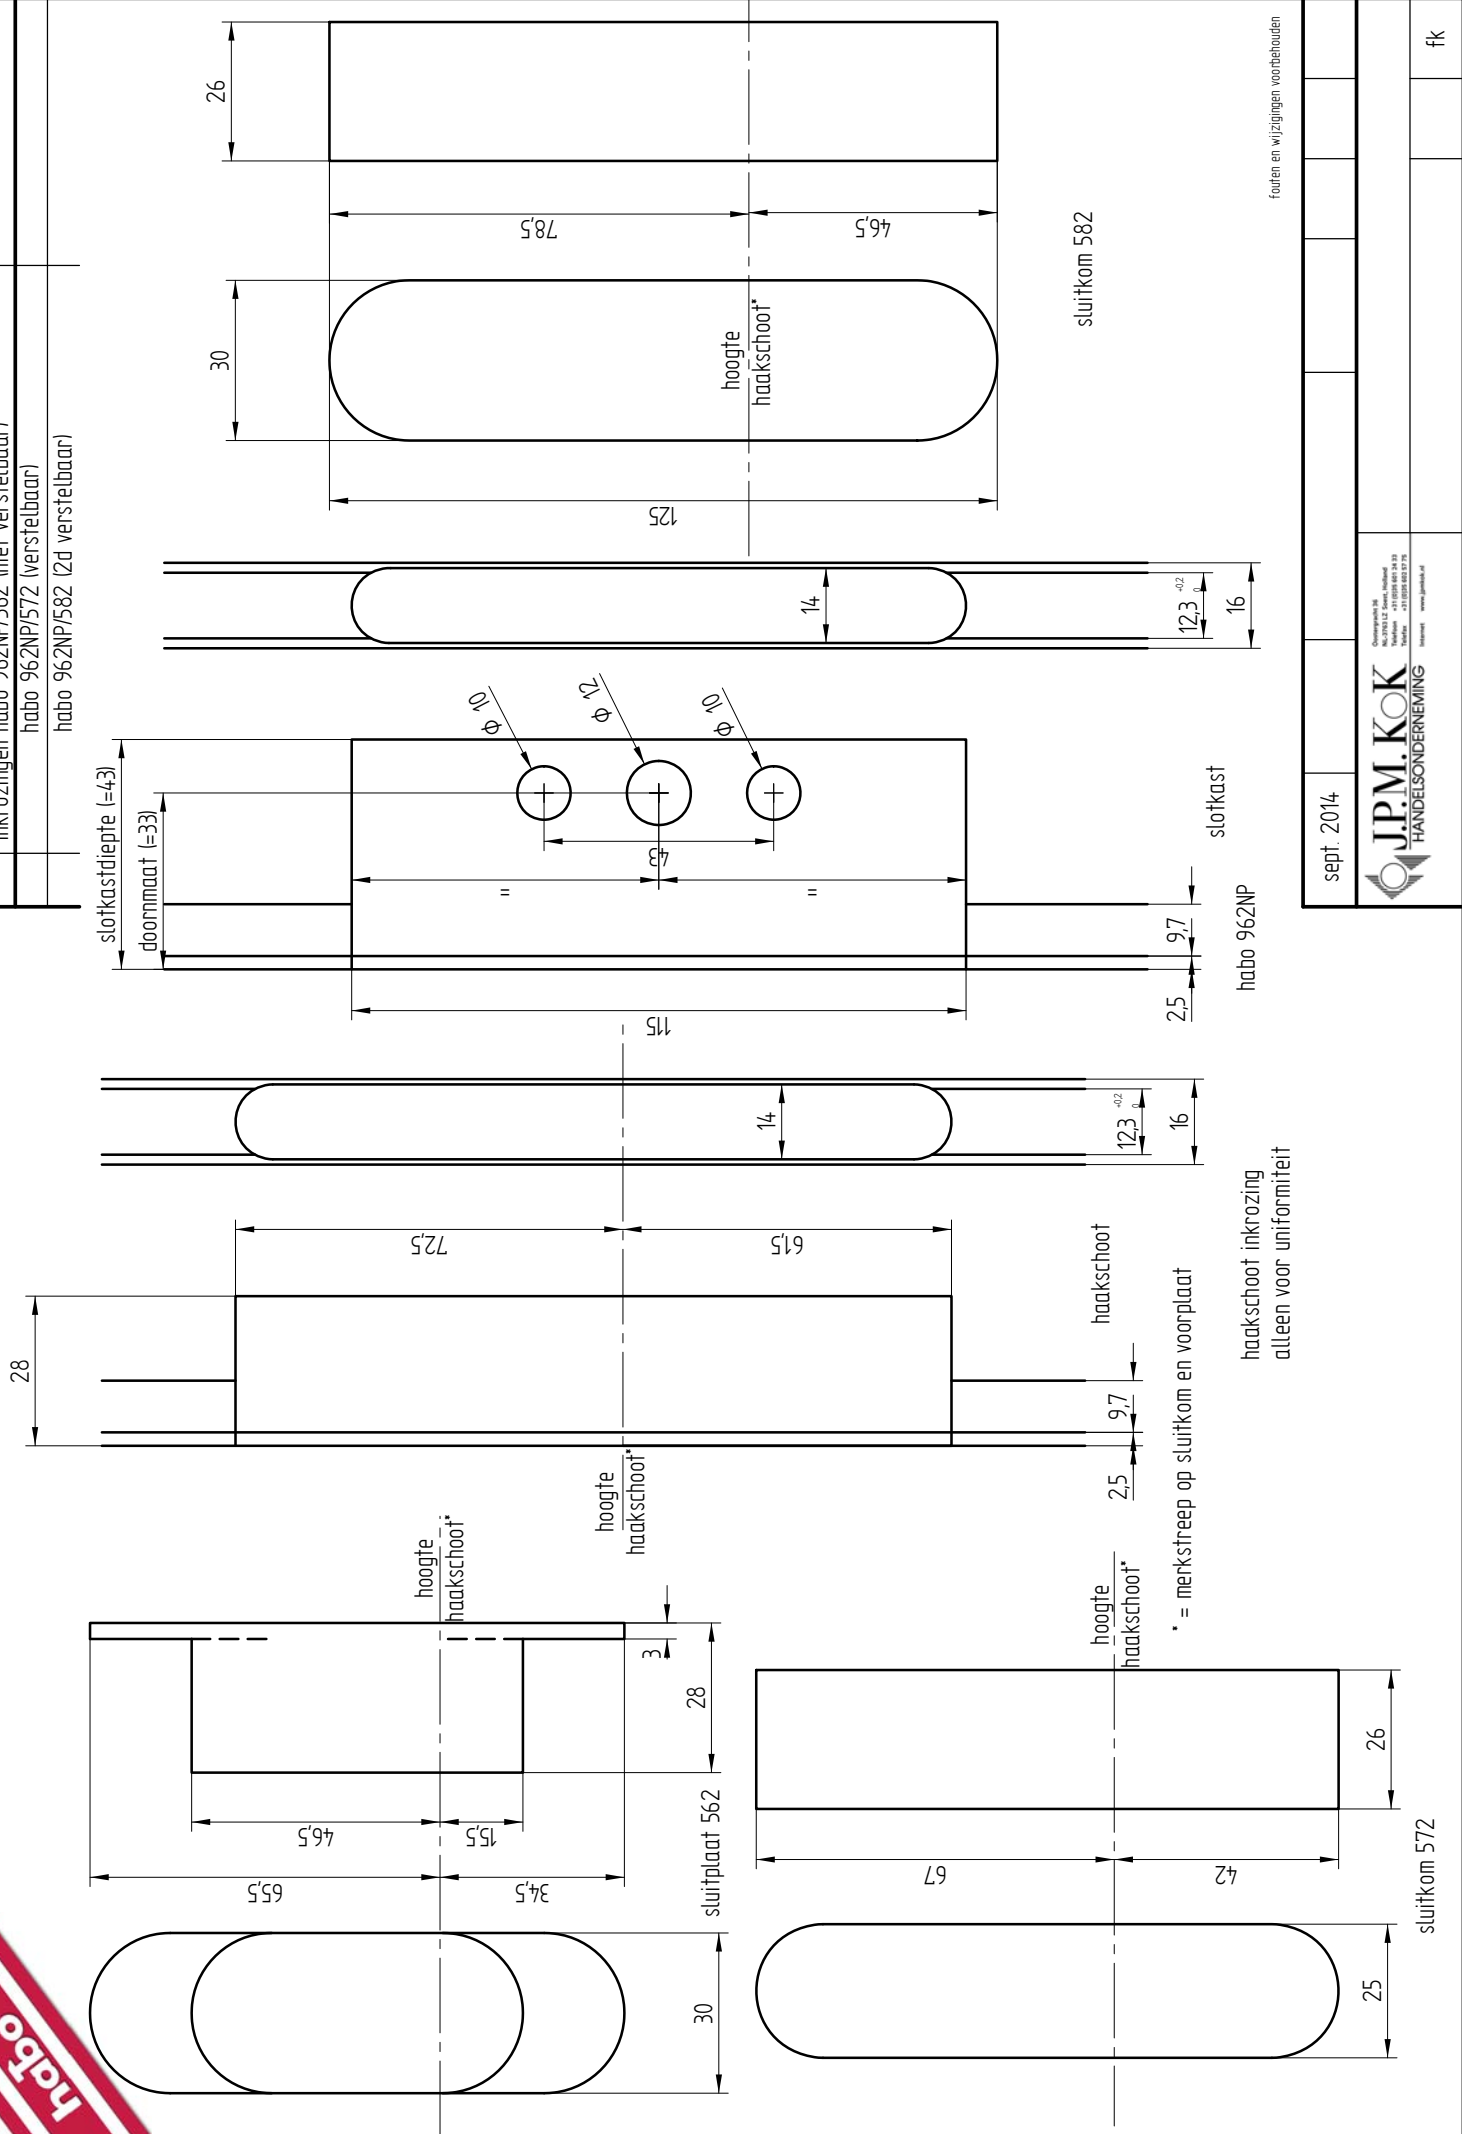

Fouten en wijzigingen voorbehouden

sept. 2014



fk

## SLUITPLAAT/KOM 562/572/582

## MONTAGE 962NP/711

Maak infrezingen in raam en kozijn zoals aangegeven op de bladzijden 1.2.1 t/m 1.2.3.

Plaats de espagnolet in de groef en bevestig deze met 4x40 mm houtschroeven.

## SLUITPLAAT 562:

Bevestig de sluitplaat met 2 sts. schroeven 4 mm. Het merkstreepje in de voorplaat bij de schoot komt recht tegenover het merkstreepje in de sluitplaat.

## SLUITKOM 572:

Bevestig de kunststof kom met schroeven 4x30 mm in de schuine schroefgaten. Leg de RVS stelplaat op de kom en bevestig deze met schroeven 4x30 mm. De stelplaat komt in eerste instantie op het midden van de kom. Na montage kan de sluitplaat naar believen traploos bijgesteld door de schroeven iets los te draaien en de plaat te verschuiven. Gebruik schroeven kwaliteit Heco of ABC Spax.

## SLUITKOM 582:

Bevestig de sluitkom met 2 sts. 4 mm houtschroeven. De kom is verstelbaar door de stelschroeven iets los te draaien en de binnenplaat in de juiste positie te bewegen.

**De pen van de remuizetter moet ingekort worden.** Zie hiervoor maat "A" in tabel montage remuizetter. Maak het uiteinde van de pen vrij van bramen. De pen valt in het gat van de koppeldoos van de espagnolet. Schroef het huis van de remuizetter vast met 3 mm houtschroeven. Plaats bij naar buitendraaiende ramen onderlegplaatje 10 onder het voetje. Schroef het voetje op de onderdorpel met 4 mm houtschroeven. Hart voetje komt op maat "B" van tabel montage remuizetter. Bij naar binnen draaiende ramen het voetje inlaten in de onderdorpel. De arm van de remuizetter heeft een vrije ruimte nodig tussen raam en kozijn van 6 mm.


## ALGEMEEN

De aangegeven maten zijn de maten voor het beslag, daarom moeten infrezingen iets ruimer aangehouden worden (denk aan verf)

Het beslag mag niet geschilderd worden, dient schoongehouden te worden en periodiek gesmeerd zodat het niet droogloopt. Gebruik hiervoor zuurvrije olie of vaseline.

De remuizetter mag niet gesmeerd worden, aangezien de werking daarvan op frictie berust.

WIJZIGINGEN EN FOUTEN IN TEKST EN TEKENINGEN VOORBEHOUDEN

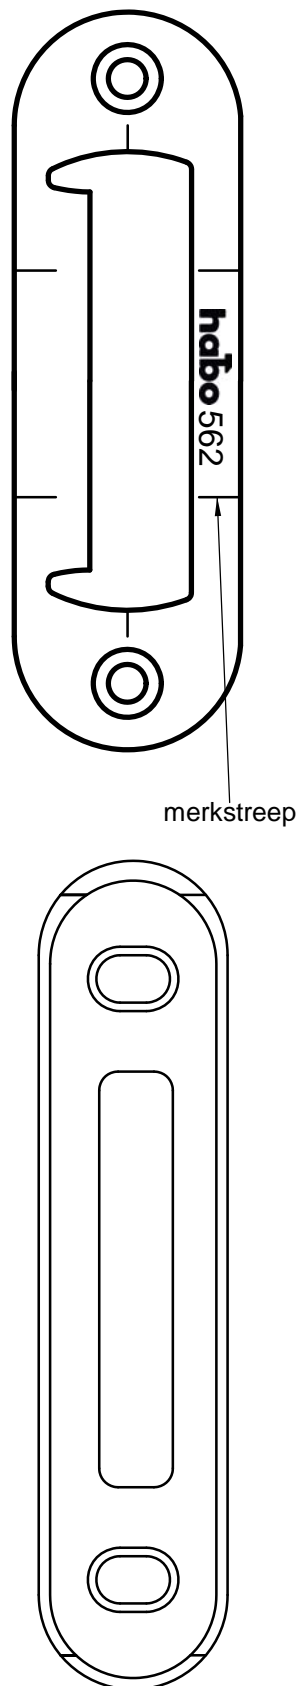

572

okt. 2014