




espagnolet 962SP

DRAAIRAAM

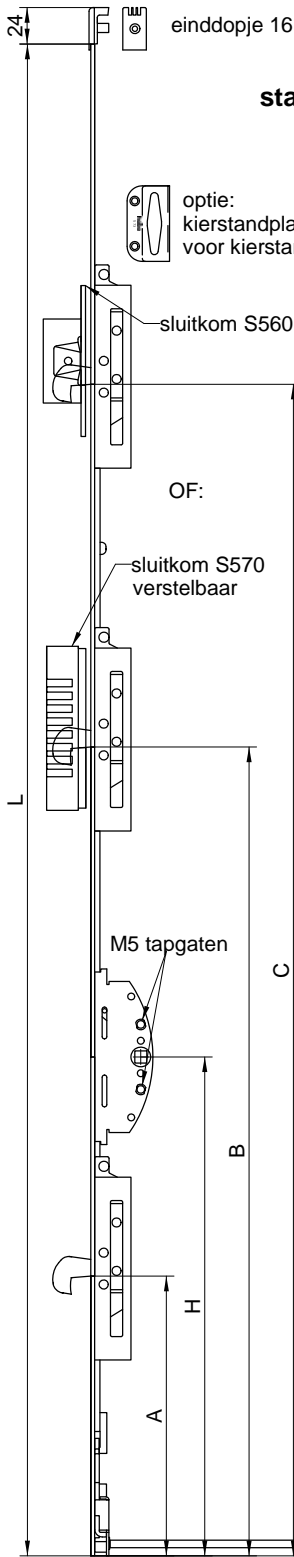

STANDAARD AFMETINGEN


L	800	1000	1200	1500	1800	2100	2400
H	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
		400	500	600	700	800	900
A	185	185	185	185	185	185	185
B					900	1050	1200
C	475	665	865	1065	1365	1665	1965
inkortbaar							
tot	600	800	1000	1200	1500	1800	2100

AFWIJKENDE MATEN OP BESTELLING LEVERBAAR  
VRAAG ADVIES LEVERANCIER


TABEL VOOR MONTAGE REMUIZETTER MIN. OPENING 90°

RAAMBREEDTE	HUISLENGTE	ARMLENGTE	A	B
280-480	200	140	55	40
481-680	250	205	105	100
681-880	350	280	155	170
881-1080	450	450	300	250


LET OP: PEN REMUIZETTER INKORTEN!!!!!!  
VOOR KLEINERE RAAMOPENINGEN: VRAAG ADVIES

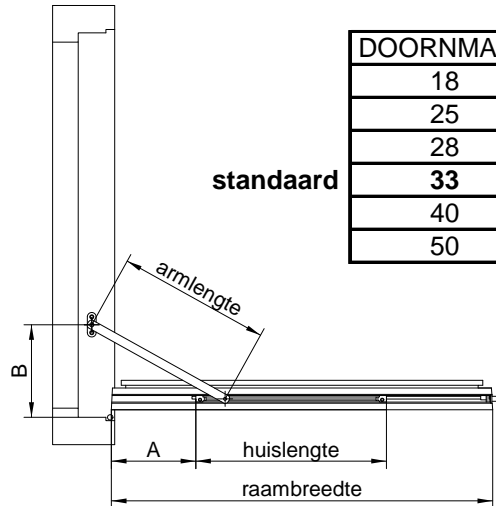

DOORNMAAT	SLOTKAST
18	26
25	33
28	36
<b>33</b>	<b>41</b>
40	48
50	58

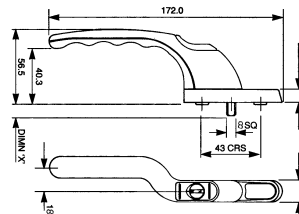

raamkruk wn 0142



onderlegplaatje 10  
voor schuine onderdorpel  
naar buiten draaiend raam

fouten en wijzigingen voorbehouden

remuizetter 911H

nov. 2011





## SLUITKOM S560/S570

## MONTAGE 962SP/911

Maak infrezingen in raam en kozijn zoals aangegeven op de bladzijden 1.1.5 t/m 1.1.7.

Plaats de espagnolet in de groef en bevestig deze met 4x40 mm houtschroeven (naaldhout 4x50 mm). Niet te strak: overal waar het beslag aanloopt kunnen problemen ontstaan.

Raamhout minimaal 54x78 mm.

SLUITKOM S560:

Bevestig de sluitkom met 3 sts. schroeven 4,5x45 mm. De schuine schroef is de belangrijkste! Het merkstreepje in de voorplaat bij de schoot komt recht tegenover het merkstreepje in de sluitkom.

SLUITKOM S570:

Bevestig de sluitkom met schroeven 4x30 mm (4,5x45 voor naaldhout) in de schuine schroefgaten. Leg de stelplaat met de ex-centers op de kom en bevestig deze met schroeven 4x30 mm (4,5x45 voor naaldhout). De stelplaat komt in eerste instantie op het midden van de kom. Het merkstreepje in de voorplaat bij de schoot komt recht tegenover het merkstreepje in de stelplaat. Na montage kan de kom naar believen traploos bijgesteld worden m.b.v. een grote schroevendraaier. **Zorg dat de stelplaat altijd recht op de kom blijft (belangrijk!).**

Tussenstijlen bij naaldhout minimaal 85 mm dik.

Tussenstijlen bij loofhout minimaal 67 mm dik.

Gebruik schroeven kwaliteit Heco of ABC Spax.

**De pen van de remuizetter moet ingekort worden.** Zie hiervoor maat "A" in tabel montage remuizetter. Maak het uiteinde van de pen vrij van bramen. De pen valt in het gat van de koppeldoos van de espagnolet. Schroef het huis van de remuizetter vast met 3 mm houtschroeven. Plaats bij naar buitendraaiende ramen onderlegplaatje 10 onder het voetje. Schroef het voetje op de onderdorpel met 4 mm houtschroeven. Hart voetje komt op maat "B" van tabel montage remuizetter. Bij naar binnen draaiende ramen het voetje inlaten in de onderdorpel. De arm van de remuizetter heeft een vrije ruimte nodig tussen raam en kozijn van 6 mm.

## ALGEMEEN

De aangegeven maten zijn de maten voor het beslag, daarom moeten infrezingen iets ruimer aangehouden worden (denk aan verf)



Het beslag mag niet geschilderd worden, dient schoongehouden te worden en periodiek gesmeerd zodat het niet droogloopt. Gebruik hiervoor zuurvrije olie of vaseline.

**Vooraf voor de haakschoten is smering van het grootste belang!**

De remuizetter mag niet gesmeerd worden, aangezien de werking daarvan op frictie berust.

WIJZIGINGEN EN FOUTEN IN TEKST EN TEKENINGEN VOORBEHOUDEN

**juli 2010**

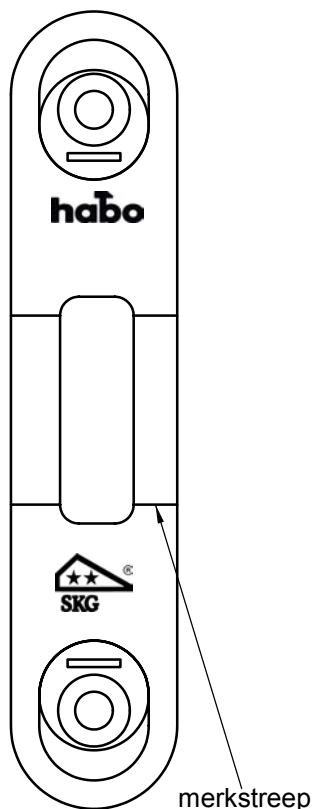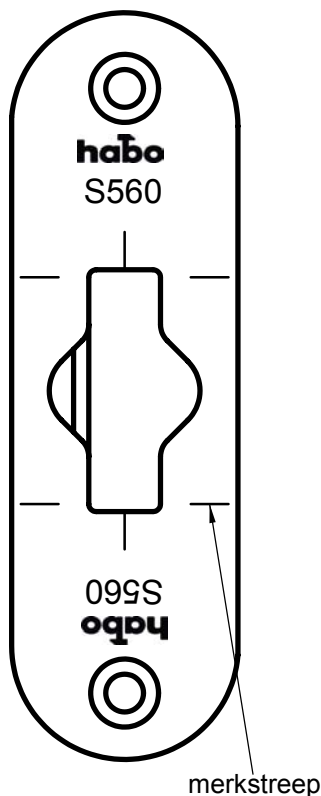

**J.P.M. KOK**  
HANDELSONDERNEMING

Oostergracht 36  
NL-3763 LZ Soest, Holland  
Telefoon +31 (0)35 601 24 33  
Telefax +31 (0)35 602 57 75

Internet [www.jpmmkok.nl](http://www.jpmmkok.nl)