

STOLPSTEL RAAM

972S (actief) 972MK (passief)




standaard doornmaat 33 mm
doormaten 18 en 40 mm op aanvraag leverbaar

972S/972MK ramen

L	600	725	1200	1500	1800
H	200	200	330	330	330
B		343	473	473	473
C				900	1200
inkortbaar					
tot	400	555	725	1200	1500

goedgekeurd vanaf L=555 met één haak

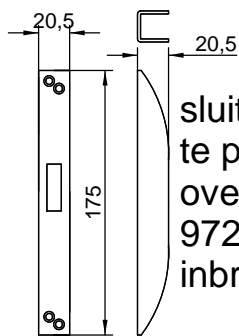


sluitplaat S97 te plaatsen over elk gat 972MK indien inbraakwerend



bij bestelling vermelden: raamhoogte in mm zie pag. 3.1.11


TABEL VOOR MONTAGE REMUIZETTER

RAAMBR	HUISL	ARML	A	B
310-480	200	140	55	40
481-680	250	205	105	100
681-880	350	280	155	170
881-1080	450	450	300	250



onderlegplaatje 10 voor schuine onderdorpel naar buiten draaiend raam te plaatsen onder voetplaatje 911H

remuizetter 911H

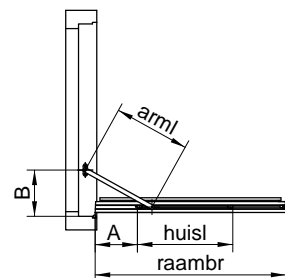

remuizetter 911H

fouten en wijzigingen voorbehouden

sluitpot 559 incl. ring 576


mrt. 2012



J.P.M. KOK
HANDELSONDERNEMING

Oostergracht 36
NL-3763 LZ Soest, Holland
Telefoon +31 (0)35 601 24 33
Telefax +31 (0)35 602 57 75
Internet www.jpmmkok.nl

inkrozingen habo 972S/972MK sluitplaat S97

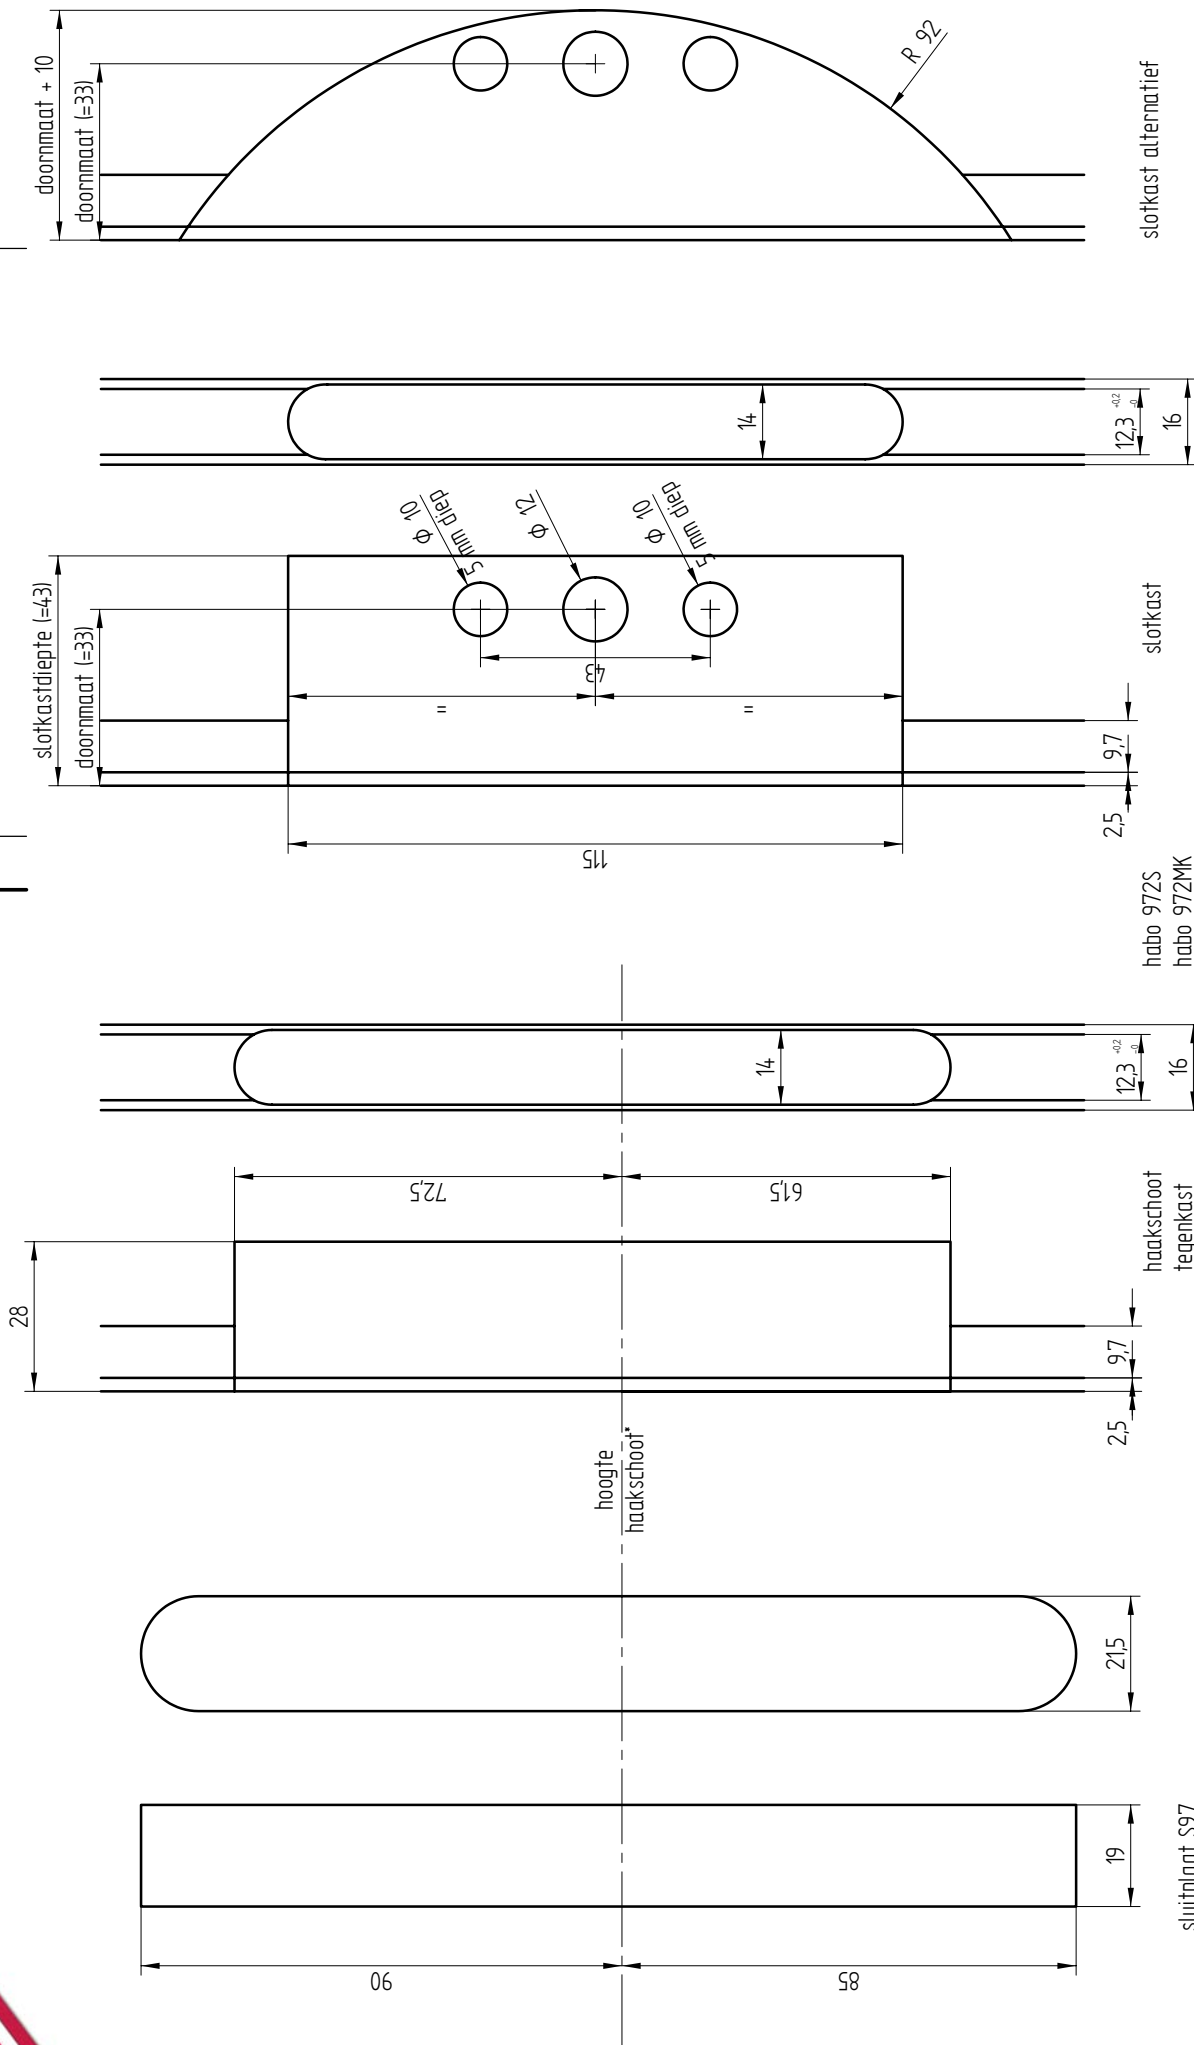


Fouten en wijzigingen voorbehouden

feb. 2008

J.P.M. KOK
 HANDELSONDERNEMING
 Oudekerkplein 14, 1017 CA Amsterdam
 Telefoon +31 (0)20 481 34 33
 Telefax +31 (0)20 481 37 75
 Website www.jpmk.nl

fk



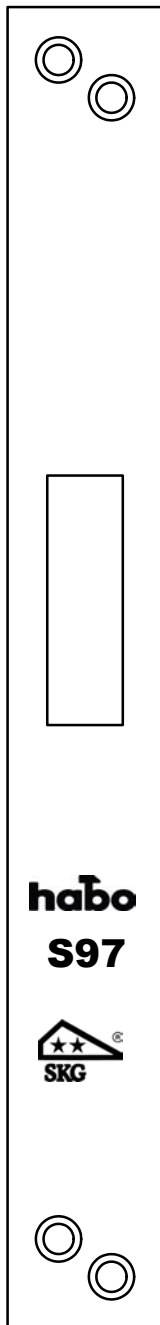

MONTAGE 972S/911

Maak infrezingen in ramen zoals aangegeven op de bladzijden 3.1.10 t/m 3.1.13.

Plaats de espagnolet in de groef en bevestig deze met 3x40 mm houtschroeven. Niet te strak: overal waar het beslag aanloopt kunnen problemen ontstaan.

Plaats sluitplaten S97 over gaten 972MK als inbraakwerendheid vereist is. Bevestig met 3x40 mm houtschroeven.

Plaats sluitpot 559 in boven- en onderdorpel. Gebruik ring 576 bij schuine onderdorpel naar buiten draaiend raam. Als ruimte tussen raam en sluitpot 559 groter is dan 2 mm onder en boven, gebruik dan vulplaatjes om dit op te heffen.

De kruk wordt bevestigd met houtschroeven. Boor dus ondiepe gaten voor deze schroeven, net genoeg voor de nokken van de kruk. De schroeven kunnen door de slotkast heen.

De pen van de remuizetter moet ingekort worden. Zie hiervoor maat "A" in tabel montage remuizetter. Maak het uiteinde van de pen vrij van bramen. De pen valt in het gat van de koppeldoos van de espagnolet. Schroef het huis van de remuizetter vast met 3 mm houtschroeven. Plaats bij naar buitendraaiende ramen onderlegplaatje 10 onder het voetje. Schroef het voetje op de onderdorpel met 4 mm houtschroeven. Hart voetje komt op maat "B" van tabel montage remuizetter. Bij naar binnen draaiende ramen het voetje inlaten in de onderdorpel. De arm van de remuizetter heeft een vrije ruimte nodig tussen raam en kozijn van 6 mm.


ALGEMEEN

De aangegeven maten zijn de maten voor het beslag, daarom moeten infrezingen iets ruimer aangehouden worden (denk aan verf)

Het beslag mag niet geschilderd worden, dient schoongehouden te worden en periodiek gesmeerd zodat het niet droogloopt. Gebruik hiervoor zuurvrije olie of vaseline.

De remuizetter mag niet gesmeerd worden, aangezien de werking daarvan op frictie berust.

WIJZIGINGEN EN FOUTEN IN TEKST EN TEKENINGEN VOORBEHOUDEN

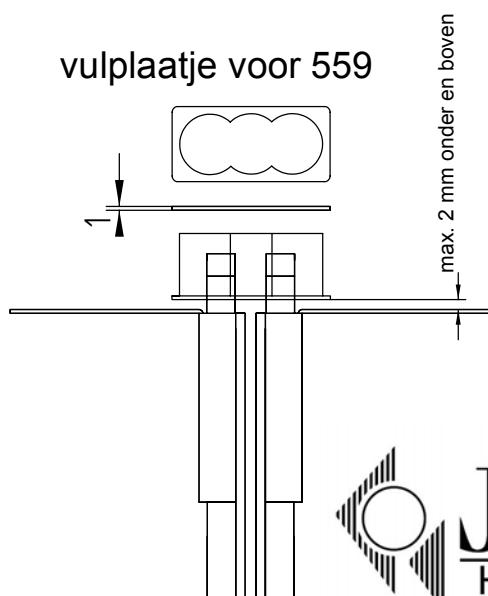

J.P.M. KOK
HANDELSONDERNEMING

Oostergracht 36
NL-3763 LZ Soest, Holland
Telefoon +31 (0)35 601 24 33
Telefax +31 (0)35 602 57 75

Internet www.jpmmok.nl

juli 2010